



NEDERLANDS
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT

CD-RECEIVER

GBRUIKSAANWIJZING

RECEPTOR CON CD

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

ISTRUZIONI PER L'USO

RECEPTOR CD

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JVCKENWOOD Corporation

Lees alvorens gebruik alle aanwijzingen goed door voor een optimale werking van het toestel.

Por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.

Per ottenere dall'apparecchio le maggiori prestazioni possibile, prima di usarlo si raccomanda di leggere a fondo tutte le istruzioni qui fornite.

Leia atentamente todas as instruções antes de operar para obter o melhor desempenho posição do aparelho.

Μελετήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη λειτουργία, για διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής.

Made for



iPod



iPhone



Bluetooth®

INHOUD

ALVORENS GEBRUIK	2
BASISPUNTEN	3
STARTEN	4
CD / USB / iPod	5
RADIO	7
AUX	8
BLUETOOTH®	9
AUDIO-INSTELLINGEN	13
DISPLAY-INSTELLINGEN	15
MEER INFORMATIE	16
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	17
TECHNISCHE GEGEVENS	19
INSTALLEREN / VERBINDEN	20

Meer over deze gebruiksaanwijzing

- De bediening wordt voornamelijk uitgelegd met gebruik van de toetsen op het voorpaneel van de **KD-R852BT / KD-R851BT**.
- De Engelse taal wordt gebruikt voor de aanduidingen op het display in deze gebruiksaanwijzing.
- [XX] toont de gekozen onderdelen.
- (➔ XX) verwijst naar verwante uitleg op de aangegeven pagina.

ALVORENS GEBRUIK

⚠ Waarschuwing

Bedien of gebruik geen functies die uw aandacht van de verkeersveiligheid af zou kunnen leiden.

⚠ Let op

Volume-instelling:

- Voorkom ongelukken en stel het volume derhalve zodanig in dat u geluid van buiten nog goed kunt horen.
- Verlaag het volume alvorens de weergave van digitale bronnen te starten om beschadiging van de luidsprekers door een plotselinge verhoging van het uitgangsniveau te voorkomen.

Algemeen:

- Gebruik geen USB-apparaat of iPod/iPhone indien dit veilig rijden zou kunnen storen.
- Maak beslist een back-up van alle belangrijke data. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van opgenomen data.
- Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel.
- In geval van een storing door condensvorming op de laserlens, moet u de disc verwijderen en wachten totdat de condens is verdampd.
- Het USB-vermogen is aangegeven op het hoofdtoestel. Verwijder het voorpaneel om het vermogen te controleren. (➔ 3)

Afstandsbediening (RM-RK52):

- Plaats de afstandsbediening niet op warme plaatsen zoals op het dashboard.
- De lithiumbatterij kan ontploffen indien verkeerd geplaatst. Vervang de batterij door een van hetzelfde of gelijkwaardig type.
- Accu's en batterijen mogen niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals van direct zonlicht, vuur, enz.
- Bewaar wanneer niet in gebruik de batterij buiten het bereik van kleine kinderen en in de oorspronkelijke verpakking. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Als een batterij wordt ingeslikt, raadpleegt u onmiddellijk een arts.

Onderhoud

Reinigen van het toestel: Verwijder vuil van het voorpaneel met een droge siliconen of zachte doek.

Reinigen van de aansluitingen: Verwijder het voorpaneel en reinig de aansluitingen voorzichtig met een katoenen wattestokje en let op dat u de aansluitingen niet beschadigt.

Meer over discs:


- Raak het opnameoppervlak van een disc niet aan.
- Plak geen plakband e.d. op een disc en gebruik geen disc waar plakband e.d. op geplakt is.
- Gebruik geen toebehoren of hulpstukken voor discs.
- Veeg vanuit het midden van de disc naar de rand.
- Reinig discs met een droge siliconen of zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen.
- Verwijder een disc in horizontale richting uit het toestel.
- Verwijder bramen van het middengat en de discrand alvorens een disc te plaatsen.




Aansluiting (op de achterkant van het voorpaneel)

BASISPUNTEN


Voorpaneel

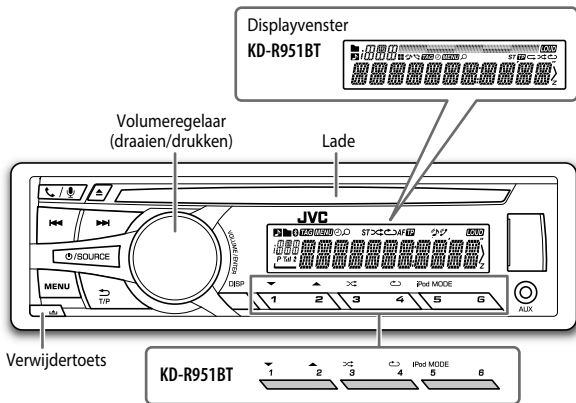


Bevestigen



Verwijderen

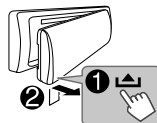


Terugstellen



De door u gemaakte instellingen worden tevens gewist.


Afstandsbediening (RM-RK52) (niet bijgeleverd)
KD-R951BT kan met een los verkrijgbare afstandsbediening op afstand worden bediend.

Afstandsbedieningssensor (Stel niet aan schel zonlicht bloot.)

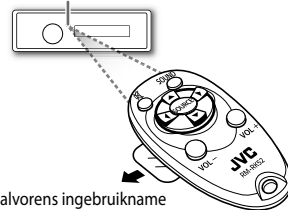


Verwijder alvorens ingebruikname het isolatievel.

Vervangen van de batterij



Voor het	Doet u dit (op het voorpaneel)	Doet u dit (op de afstandsbediening)
Inschakelen van de stroom	Druk op /SOURCE . • Houd even ingedrukt om de stroom uit te schakelen.	(niet mogelijk)
Instellen van het volume	Verdraai de volumeknop. Druk op de volumeknop om het geluid te dempen of de weergave te pauzeren. • Druk nogmaals om te annuleren.	Druk op VOL + of VOL - . Druk op X om het geluid te dempen of de weergave te pauzeren. • Druk nogmaals om te annuleren.
Een bron selecteren	• Druk herhaaldelijk op /SOURCE . • Druk op /SOURCE en verdraai vervolgens binnen 2 seconden de volumeknop.	Druk herhaaldelijk op SOURCE .
Veranderen van de displayinformatie	Druk herhaaldelijk op DISP. (→ 17) • Houd even ingedrukt om de huidige display-informatie rollend te tonen.	(niet mogelijk)

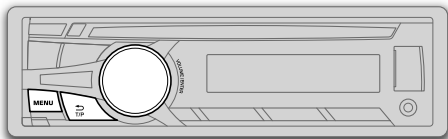**1**

Annuleren van de demonstratie

- 1 Houd **MENU** even ingedrukt.
- 2 Draai de volumeknop om [DEMO] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om [DEMO OFF] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 4 Druk op **MENU** om te verlaten.

2

Instellen van de klok

- 1 Houd **MENU** even ingedrukt.
- 2 Draai de volumeknop om [CLOCK] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om [CLOCK SET] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 4 Draai de volumeknop om de instellingen te maken en druk vervolgens op de knop.
Dag → Uur → Minuut
- 5 Draai de volumeknop om [24H/ 12H] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 6 Draai de volumeknop om [12 HOUR] of [24 HOUR] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 7 Druk op **MENU** om te verlaten.

3

Instellen van de basisinstellingen

- 1 Houd **MENU** even ingedrukt.
- 2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- 3 Druk op **MENU** om te verlaten.

Druk op **T/P** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

4

CLOCK

CLOCK ADJ **AUTO**: De kloktijd wordt automatisch ingesteld op basis van kloktijdgegevens (CT) van het FM Radio Data System signaal. ; **OFF**: Geannuleerd.

CLOCK DISP **ON**: De tijd wordt op het display getoond, ook wanneer de stroom is uitgeschakeld. ; **OFF**: Geannuleerd.

SETTINGS

BEEP **ON**: Activeren van de toetsdruktoon. ; **OFF**: Uitschakelen.

SRC SELECT

AM* **ON**: Activeren van AM als bronkeuze. ; **OFF**: Uitschakelen.

AUX* **ON**: Activeren van AUX als bronkeuze. ; **OFF**: Uitschakelen.

LANGUAGE

Kies indien van toepassing de displaytaal voor het menu-informatie (naam van map, bestand, liedje, artiest, album).

ENGLISH: De displaytaal is Engels.

РУССКИЙ: De displaytaal is Russisch.

F/W UPDATE

SYSTEM / BLUETOOTH

F/W xxxx **YES**: De upgrade van de firmware wordt gestart. ; **NO**: Geannuleerd (upgraden is niet geactiveerd).
Ga voor details aangaande de update van firmware naar: <<http://www.jvc.net/cs/cs/>>.


* Verschijnt niet wanneer de overeenkomende bron wordt gekozen.

CD / USB / iPod


Starten van de weergave

De bron verandert automatisch en de weergave start.


CD

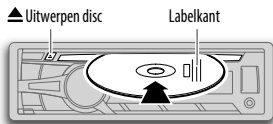

USB

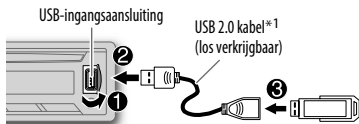


iPod/iPhone

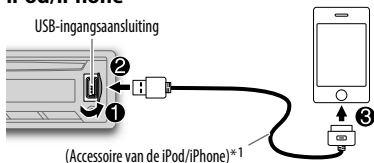

Druk herhaaldelijk op **5 iPod MODE** om de bedieningsfunctie te kiezen ([**HEAD MODE**] / [**IPHONE MODE**]).

HEAD MODE: Met het toestel.

IPHONE MODE: Met de iPod/iPhone.*2

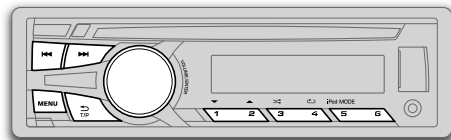

Voor het

Doe dit

Kiezen van een fragment/bestand

Druk op **1** ◀◀/▶▶ (of druk op ◀▶ op de RM-RK52).

Kiezen van een map *3

Druk op **1** ▼/2 ▲ (of druk op ▲/▼ op de RM-RK52).

Snel achterwaarts/voorwaarts

Houd **1** ◀◀/▶▶ ingedrukt (of houd ◀▶ op de RM-RK52 even ingedrukt).

Afspelen herhalen *4

Druk herhaaldelijk op **4** ↺ om een keuze te maken.

- Audio-CD of JVC Playlist Creator (JPC) / JVC Music Control (JMC) bestand (➔ **16**): TRACK RPT, RPT OFF
- MP3/WMA/WAV-bestand: TRACK RPT, FOLDER RPT, RPT OFF
- iPod: ONE RPT, ALL RPT, RPT OFF

Willekeurig afspelen *4

Druk herhaaldelijk op **3** ↻ om een keuze te maken.

- Audio-CD: ALL RND, RND OFF
- MP3/WMA/WAV-bestand of JPC / JMC-bestand: FOLDER RND, ALL RND, RND OFF
- iPod: SONG RND, ALL RND, RND OFF

*1 Laat de kabel wanneer niet in gebruik niet in de auto achter.

*2 Weergave/pauze, verspringen, snel-voorwaarts of achterwaarts verplaatsen in bestanden is nog mogelijk met het toestel.

*3 Alleen voor MP3/WMA/WAV-bestanden. Werkt niet voor een iPod.

*4 **Voor de iPod:** Alleen mogelijk met [**HEAD MODE**].

Kiezen van een fragment/bestand uit een lijst

Voor iPod: Alleen mogelijk wanneer [HEAD MODE] is gekozen. (→ 5)

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de knop.
 - MP3/WMA/WAV-bestand: Kies de gewenste map en vervolgens het bestand.
 - iPod of JPC / JMC-bestand: Kies het gewenste bestand uit de lijsten (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*, GENRES, COMPOSERS*, AUDIOBOOKS*).

* Alleen voor iPod.

Indien u veel bestanden heeft...

U kunt snel zoeken (in stap 2 hierboven) door de volumeknop snel te draaien.

- Niet van toepassing op iPod.

Kiezen van een liedje met de naam

Tijdens het luisteren naar de iPod met [HEAD MODE] gekozen (→ 5)...

Indien er veel mappen of fragmenten/bestanden zijn, kunt u ze snel doorzoeken in overeenstemming met het eerste teken (A tot Z, 0 tot 9 en OTHERS).

- "OTHERS" verschijnt indien het eerste teken anders dan A tot Z en 0 tot 9 is.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Draai de volumeknop om de gewenste lijst te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Druk op 1 ▼ / 2 ▲ of draai de volumeknop snel om het gewenste teken te kiezen.
- 4 Draai de volumeknop om een gewenste map of fragment/bestand te kiezen en druk vervolgens op de knop.

Verander van USB-drive

Indien een smartphone (massa-opslagklasse) met de USB-ingangsaansluiting is verbonden, kunt u het interne geheugen van deze of extern geheugen (bijvoorbeeld een SD-kaart) kiezen voor weergave van de opgeslagen muziek.

U kunt tevens de gewenste drive voor weergave kiezen indien een apparaat met meerdere drives is verbonden.

Druk herhaaldelijk op 5 iPod MODE om de gewenste drive te kiezen.

(of)

- 1 Houd **MENU** even ingedrukt.
- 2 Draai de volumeknop om [USB/IPOD] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om [USB] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 4 Druk op de volumeknop om [DRIVECHANGE] te kiezen.

De volgende drive wordt automatisch gekozen.

Herhaal stappen 1 tot 4 om de volgende drives te kiezen.

Kiesbare items: [DRIVE 1] tot [DRIVE 5]

Veranderen van de weergavesnelheid van een audioboek


Tijdens het luisteren naar de iPod met [HEAD MODE] gekozen (→ 5)...

- 1 Houd **MENU** even ingedrukt.
- 2 Draai de volumeknop om [USB/IPOD] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om [IPOD] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 4 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de knop.

BOOK NORMAL / BOOK FASTER / BOOK SLOWER: Kies de gewenste weergavesnelheid van het geluidsbestand van het audioboek in de iPod/iPhone. (Basisinstelling: Afhankelijk van de instelling van uw iPod/iPhone.)

- Druk op **↶ T/P** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.
- Druk op **MENU** om te annuleren.

RADIO

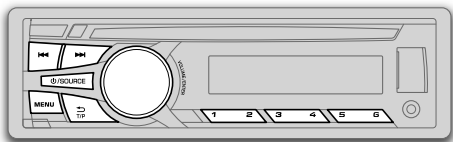

“ST” licht op tijdens ontvangst van een stereo FM-uitzending met voldoende signaalsterkte.

Opzoeken van een zender

- 1 Druk op **SOURCE** om FM of AM te kiezen.
- 2 Druk op **◀/▶** (of druk op **◀/▶** op de RM-RK52) om automatisch een zender op te zoeken.
(of)
Houd **◀/▶** (of **◀/▶** op de RM-RK52) even ingedrukt totdat “M” knippert en druk vervolgens herhaaldelijk om een zender handmatig op te zoeken.

Opslaan van een zender

U kunt maximaal 18 zenders voor FM en 6 zenders voor AM opslaan. Tijdens het luisteren naar een zender....

Houd een van de cijfertoetsen (**1 tot 6**) waaronder u een zender wilt opslaan even ingedrukt.

- (of)
1 Houd de volumeknop ingedrukt totdat “PRESET MODE” knippert.
- 2 Draai de volumeknop om een voorkeurnummer te kiezen en druk vervolgens op de knop.
Het voorkeurnummer knippert en “MEMORY” wordt getoond.

- **Kiezen van een opgeslagen zender:** Druk op een van de cijfertoetsen (**1 tot 6**).
(of)

Druk op **MENU**, draai de volumeknop om een voorkeurnummer te kiezen en druk vervolgens op de knop ter bevestiging.

Opzoeken van een favoriet programma (PTY-zoeken)

Alleen beschikbaar voor FM-bron.

- 1 Houd **T/P** even ingedrukt.
- 2 Draai de volumeknop om een PTY-code te kiezen en druk vervolgens op de knop om het zoeken te starten.

Indien er een zender is die een programma van dezelfde PTY-code uitzendt, wordt op deze zender afgestemd.

PTY-code: **NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M** (popmuziek), **ROCK M** (rockmuziek), **EASY M** (easy listening muziek), **LIGHT M** (lichte muziek), **CLASSICS, OTHER M** (overige muziek), **WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M** (nationale muziek), **OLDIES, FOLK M** (folkmuziek), **DOCUMENT**

Activeren van TA-standbyontvangst

Alleen beschikbaar voor FM-bron.

Druk op **T/P**.

Het toestel schakelt van iedere bron uitgezonderd AM, tijdelijk over naar verkeersinformatie (TA) indien beschikbaar.

- Druk nogmaals op **T/P** om uit te schakelen.

Overige instellingen

- 1 Houd **MENU** even ingedrukt.
- 2 Draai de volumeknop om [TUNER] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om een keuze te maken (**➔ 8**) en druk vervolgens op de knop.
- 4 Druk op **MENU** om te verlaten.


Druk op **T/P** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

RADIO TIMER	<p>Inschakelen van de radio op een bepaalde tijd, ongeacht welke bron is gekozen.</p> <p>1 ONCE/ DAILY/ WEEKLY/ OFF: Kies hoe vaak de timer moet worden geactiveerd.</p> <p>2 FM/ AM: Kies de FM- of AM-golffband.</p> <p>3 01 tot 18 (voor FM)/ 01 tot 06 (voor AM): Kies de voorkeuzender.</p> <p>4 Stel de dag*¹ en tijd voor het inschakelen in.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ☺ licht op wanneer voltooid. <p>*¹ Alleen kiesbaar wanneer [ONCE] of [WEEKLY] in stap 1 is gekozen.</p> <p>De radiotimer wordt in de volgende gevallen niet geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het toestel is uitgeschakeld. • [OFF] is gekozen voor [AM] in [SRC SELECT] nadat de radiotimer voor AM is gekozen. (→ 4)
SSM	SSM 01 – 06 / SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18: Automatisch opslaan van 18 zenders voor FM. "SSM" stopt te knippen nadat de eerste 6 zenders zijn opgeslagen. Kies SSM 07 – 12 / SSM 13 – 18 voor het opslaan van de volgende 12 zenders.
IF BAND * ²	AUTO: Verhogen van de gevoeligheid van de tuner voor minder, door in de buurt liggende FM-zenders veroorzaakte storing. (Het stereo-effect gaat mogelijk verloren.); WIDE: Onderhevig aan ruis van in de buurt liggende FM-zenders maar de geluidskwaliteit wordt niet verslechterd en het stereo-effect blijft behouden.
MONO * ²	ON: Verbeteren van de FM-ontvangst, maar het stereo-effect gaat verloren.; OFF: Geannuleerd.
NEWS-STBY * ²	ON: Het toestel schakelt tijdelijk naar het nieuwsprogramma over indien beschikbaar.; OFF: Geannuleerd.
REGIONAL * ²	ON: Overschakelen naar een andere zender in een bepaalde regio met gebruik van "AF".; OFF: Geannuleerd.
AF SET * ²	ON: Automatisch opzoeken van een andere zender die hetzelfde programma in hetzelfde Radio Data System-netwerk uitzendt maar met een betere ontvangst indien de ontvangst van de huidige zender slecht is.; OFF: Geannuleerd.

*² Alleen voor FM-bron.

Gebruik een draagbare audiospeler

- 1 Verbind een draagbare audiospeler (los verkrijgbaar).

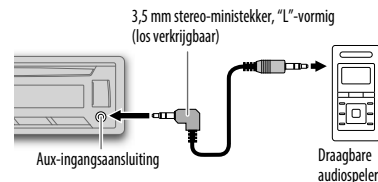

- 2 Kies **[ON]** voor **[AUX]** in **[SRC SELECT]**. (→ **4**)
- 3 Druk op **☺/SOURCE** om **AUX** te kiezen.
- 4 Schakel de draagbare audiospeler in en start de weergave.




Gebruik een stereoministekker met 3-kernen voor een optimaal geluid.

BLUETOOTH®

U kunt Bluetooth apparaten met dit toestel bedienen.

Verbind de microfoon

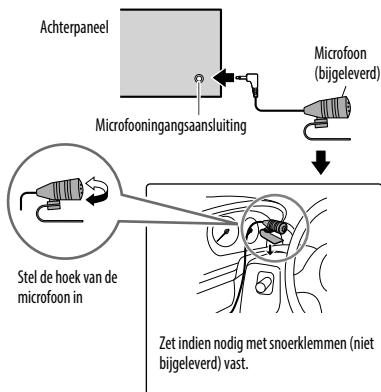

De Bluetooth verbinding wordt verbroken wanneer u het toestel uitschakelt of het voorpaneel tijdens een telefoongesprek verwijderd. Zet het gesprek voort met uw mobiele telefoon.

Ondersteunde Bluetooth profielen

- Hands-Free Profile (HFP1.5)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP1.3)
- Object Push Profile (OPP)
- Phonebook Access Profile (PBAP)
- Serial Port Profile (SPP)

Koppelen van een Bluetooth apparaat

Nadat u voor het eerst een Bluetooth apparaat op dit toestel heeft aangesloten, moet u het apparaat aan dit toestel koppelen. Nadat het koppelen is voltooid, blijft het Bluetooth apparaat geregistreerd in het toestel, zelfs wanneer u het toestel terugstelt.

- U kunt in totaal maximaal vijf apparaten registreren (koppelen).
- Tegelijkertijd kunnen er maximaal twee Bluetooth telefoons en één Bluetooth audio-apparaat worden verbonden.
- Dit toestel ondersteunt Secure Simple Pairing (SSP).
- Bepaalde Bluetooth apparaten worden niet automatisch na het koppelen met het toestel verbonden. Verbind het apparaat dan handmatig met het toestel. Zie de handleiding van het Bluetooth apparaat voor meer informatie.

1 Druk op /SOURCE om het toestel in te schakelen.

2 Zoek en kies "JVC UNIT" met het Bluetooth apparaat.

- "BT PAIRING" knippert op het display.
- Met bepaalde Bluetooth apparaten moet u mogelijk direct na het zoeken de PIN-code (persoonlijk identificatienummer) invoeren.

3 Voer afhankelijk van wat over het display rolt (A) of (B) uit.

- Met bepaalde Bluetooth apparaten wordt het koppelen mogelijk anders dan hieronder beschreven uitgevoerd.

(A) "Naam apparaat]" → "XXXXXX" →

"VOL – YES" → "BACK – NO"

- "XXXXXX" is een 6-cijferige sleutel die willekeurig tijdens het koppelen wordt gemaakt.

- 1 Controleer dat de sleutel die op het toestel en het Bluetooth apparaat verschijnt hetzelfde is.
- 2 Druk op de volumeknop om de sleutel te bevestigen.
- 3 Bedien het Bluetooth apparaat om de sleutel te bevestigen.

(B) "[Naam apparaat]" → "VOL – YES" → "BACK – NO"

- 1 Druk op de volumeknop om het koppelen te starten.
- 2 • Voer wanneer "PAIRING" → "PIN 0000" over het display rolt de PIN-code "0000" in het Bluetooth apparaat in.
U kunt alvorens te koppelen de PIN-code als gewenst veranderen. (→ 13)
• Indien alleen "PAIRING" verschijnt, bedien dan het Bluetooth apparaat om het koppelen te bevestigen.

"PAIRING COMPLETED" verschijnt wanneer het koppelen is voltooid.

- of licht op wanneer een Bluetooth mobiele telefoon is verbonden.
- licht op wanneer een Bluetooth audiospeler is verbonden.

Controlefunctie Bluetooth compatibiliteit

U kunt de verbinding van het ondersteunde profiel tussen het Bluetooth apparaat en het toestel controleren.
• Controleer of er geen Bluetooth apparaat is verbonden.

1 Houd / even ingedrukt.

"BLUETOOTH" ↔ "CHECK MODE" verschijnt.
"SEARCH NOW USING PHONE" → "PIN IS 0000" verschijnt rollend op het display.

BLUETOOTH®

- 2 Zoek en kies binnen 3 minuten "JVC UNIT" met het Bluetooth apparaat.
- 3 Voer afhankelijk van wat op het display verschijnt (A), (B) of (C) uit.
 - (A) "PAIRING" → "XXXXXX" (6-cijferig wachtwoord): Controleer dat hetzelfde wachtwoord op het toestel en het Bluetooth apparaat verschijnt en bedien vervolgens het Bluetooth apparaat om het wachtwoord te bevestigen.
 - (B) "PAIRING" → "PIN IS 0000": Voer "0000" op het Bluetooth apparaat in.
 - (C) "PAIRING": Bedien het Bluetooth apparaat om het koppelen te bevestigen.

Wanneer het koppelen geslaagd is, verschijnt "PAIRING OK" → "[naam van apparaat]" en wordt de Bluetooth compatibiliteit gecontroleerd.

Bedien het Bluetooth apparaat wanneer "CONNECT NOW USING PHONE" verschijnt voor verdere toegang tot het telefoonboek.

Het resultaat van de verbinding knippert op het display.


"PAIRING OK" en/of "H.FREE OK"*1 en/of "A.STREAM OK"*2 en/of "PBAP OK"*3 : Compatibel

*1 Compatibel met Hands-Free Profile (HFP)

*2 Compatibel met Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

*3 Compatibel met Phonebook Access Profile (PBAP)

Na 30 seconden verschijnt "PAIRING DELETED" ten teken dat de koppeling is gewist en wordt de controlefunctie van het toestel geannuleerd.

- Houd voor het annuleren /SOURCE even ingedrukt om de stroom uit te schakelen en schakel de stroom vervolgens weer in.

Bluetooth mobiele telefoon

Voor het	Doe dit
Ontvangst van een gesprek	Druk op  /  of de volumeknop. Met de RM-RK52: Druk op  /  /◀/▶. • Indien [AUTO ANSWER] is ingesteld op de gekozen tijd, antwoordt het toestel het binnenkomende gesprek automatisch. (→ 11)
Negeren van een binnenkomend gesprek	Houd  /  of de volumeknop even ingedrukt. Met de RM-RK52: Houd  /  /◀/▶ even ingedrukt.
Beëindigen van een gesprek	Houd  /  of de volumeknop even ingedrukt. Met de RM-RK52: Houd  /  /◀/▶ even ingedrukt.
Activeren of annuleren van de hands-free functie	Druk tijdens een gesprek op de volumeknop. • De bedieningen zijn mogelijk anders afhankelijk van de verbonden Bluetooth mobiele telefoon.
Instellen van het volume van de telefoon	Verdraai de volumeknop tijdens het gesprek. Phone Volume (telefoonvolume): [00] tot [50] (Basisinstelling: [15]) • Deze instelling heeft geen effect op het volume van andere bronnen.
Schakelen tussen twee verbonden telefoons	Druk herhaaldelijk op  /  . • Niet van toepassing tijdens een gesprek.

Verbeteren van de geluidskwaliteit tijdens een gesprek

Tijdens een telefoongesprek...



- 1 Houd **MENU** even ingedrukt.
- 2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- 3 Druk op **MENU** om te verlaten.

Druk op  **T/P** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.



Basisinstelling: **XX**

MIC LEVEL	-20 — +08 (0): De gevoeligheid van de microfoon wordt hoger naarmate het nummer hoger wordt.
NOISE RDCT	-05 — -20 (-10): Stel het ruisreductieniveau in zodat de ruis tijdens een telefoongesprek minimaal is.
ECHO CANCEL	1 — 10 (4): Stel de vertragingstijd voor echo-annulering in totdat de laatste echo wordt gehoord tijdens een telefoongesprek.

Bluetooth bedieningsfuncties

- 1 Druk op  /  om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- 3 Druk op **MENU** om te verlaten.

Druk op  **T/P** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

RECENT CALL	<ol style="list-style-type: none"> 1 Druk op de volumeknop om een naam of telefoonnummer te kiezen. <ul style="list-style-type: none"> • ">" verwijst naar ontvangen gesprekken, "<" naar gebelde nummers en "M" naar gemiste gesprekken. • "NO HISTORY" verschijnt indien er geen geschiedenis of gebeld nummer van gesprekken is. 2 Druk op de volumeknop om te bellen.
PHONEBOOK	<ol style="list-style-type: none"> 1 Draai de volumeknop om een naam te kiezen en druk vervolgens op de knop. 2 Draai de volumeknop om een telefoonnummer te kiezen en druk vervolgens op de knop om te bellen. <ul style="list-style-type: none"> • Indien de telefoon PBAP ondersteunt, wordt het telefoonboek van de aangesloten telefoon automatisch tijdens het koppelen naar het toestel gestuurd. "SEND P.BOOK MANUALLY" verschijnt indien de telefoon niet voor PBAP geschikt is. Verstuur het telefoonboek handmatig. (➔ 13, P.BOOK WAIT) • Dit toestel kan alleen letters zonder accenten tonen. ("U" verschijnt bijvoorbeeld als "U"). • Indien er veel contacten in het telefoonboek zijn (➔ 12, Kiezen van een contact met de naam).
DIAL NUMBER	<ol style="list-style-type: none"> 1 Draai de volumeknop om een nummer (0 tot 9) of teken (*, #, +) te kiezen. 2 Druk op  /  om de invoerpositie te verplaatsen. Herhaal stappen 1 en 2 totdat het gehele telefoonnummer is ingevoerd. 3 Druk op de volumeknop om te bellen.
VOICE	Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een stemcommando te geven. (➔ Gebruik van stemherkenning)

SETTINGS

Basisinstelling: **XX**

AUTO ANSWER	01 SEC — 30 SEC: Het toestel beantwoordt het binnenkomende gesprek automatisch binnen de gekozen tijd (seconden). ; OFF: Geannuleerd.
RING TONE	<p>IN UNIT: Het toestel geeft een beltoon ten teken dat u een gesprek/tekstbericht ontvangt. (De standaardbeltoon is verschillend afhankelijk van het gekoppelde apparaat.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • CALL: Kiezen van de gewenste beltoon (tone 1 — 5) voor binnenkomende gesprekken. • MESSAGE: Kiezen van de gewenste beltoon (tone 1 — 5) voor binnenkomende tekstberichten. <p>IN PHONE: Het toestel gebruikt de beltoon van de aangesloten telefoon ten teken dat een gesprek/tekstbericht wordt ontvangen. (De aangesloten telefoon gaat over indien de telefoon niet voor deze functie geschikt is.)</p>
RING COLOR (voor KD-R951BT)	COLOR 01 — COLOR 29 (COLOR 06): De displayzone verandert naar de gekozen kleur tijdens een gesprek of wanneer een tekstbericht wordt ontvangen. ; OFF: Geannuleerd.
MSG NOTICE*	ON: Het toestel geeft een beltoon en "RCV MESSAGE" verschijnt ten teken dat een tekstbericht wordt ontvangen. ; OFF: Geannuleerd.





* De functionaliteit is afhankelijk van het soort telefoon.

Melding tekstbericht

Wanneer de telefoon een tekstbericht ontvangt, hoort u een beltoon en verschijnt "RCV MESSAGE".


- U kunt geen boodschappen lezen, samenstellen of versturen via dit toestel.
- Druk op een willekeurige toets om de melding te wissen.

Gebruik van stemherkenning

- 1 **Houd  /  even ingedrukt.**
De aangesloten telefoon (die het eerst werd gekoppeld) wordt geactiveerd. Indien echter een voorkeuraapparaat is verbonden, wordt dit apparaat geactiveerd wanneer u  /  even ingedrukt houdt. (➔ 12, PRIORITY)
- 2 **Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een stemcommando te geven.**
 - De ondersteunde stemherkenningsfuncties verschillen per telefoon. Zie de gebruiksaanwijzing van de aangesloten telefoon voor details.
 - Dit toestel ondersteunt tevens de "intelligente persoonlijke assistentiefunctie" van iPhone.

Kiezen van een contact met de naam


- U kunt snel een contact in overeenstemming met het eerste teken (A tot Z, 0 tot 9 en OTHERS) opzoeken.
- "OTHERS" verschijnt indien het eerste teken anders dan A tot Z en 0 tot 9 is.

- 1 Druk op  /  om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Draai de volumeknop om [PHONEBOOK] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Druk op **1 ▼ / 2 ▲** om het gewenste teken te kiezen.
- 4 Draai de volumeknop om een naam te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 5 Draai de volumeknop om een telefoonnummer te kiezen en druk vervolgens op de knop om te bellen.

Druk op **↵ T/P** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Opslaan van een contact in het geheugen

U kunt maximaal 6 contacten opslaan.

- 1 Druk op  /  om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Draai de volumeknop om [RECENT CALL], [PHONEBOOK] of [DIAL NUMBER] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om een contact te kiezen of een telefoonnummer in te voeren.
Druk nadat een contact is gekozen op de volumeknop om het telefoonnummer te tonen.
- 4 Houd een van de cijfertoetsen (**1 tot 6**) even ingedrukt.
"MEMORY P(gekozen voorkeurnummer)" verschijnt wanneer het contact is opgeslagen.

Kies voor het wissen van een contact uit het geheugen [DIAL NUMBER] in stap **2** en sla een blanco nummer op.

Bellen vanuit het geheugen

- 1 Druk op  /  om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Druk op een van de cijfertoetsen (**1 tot 6**).
- 3 Druk op de volumeknop om te bellen.
"NO PRESET" verschijnt indien er geen contacten zijn opgeslagen.

Wissen van een contact

Niet van toepassing op mobiele telefoons die PBAP ondersteunen.

- 1 Druk op  /  om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Draai de volumeknop om [RECENT CALL] of [PHONEBOOK] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om een contactnaam of telefoonnummer te kiezen.
- 4 Houd **↵ T/P** even ingedrukt.
- 5 Draai de volumeknop om [DELETE] of [DELETE ALL] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
DELETE: Een in stap **3** gekozen naam of telefoonnummer wordt gewist.
DELETE ALL: Alle namen of telefoonnummers van het in stap **2** gekozen menu worden gewist.
- 6 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de knop.

Bluetooth functie-instellingen

- 1 Houd **MENU** even ingedrukt.
- 2 Draai de volumeknop om [BLUETOOTH] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- 4 Druk op **MENU** om te verlaten.

Druk op **↵ T/P** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Basisinstelling: **XX**

PHONE	Kiezen van de telefoon of het audiotoeel die/dat u wilt verbinden of ontkoppelen. "✖" verschijnt voor het apparaat.
AUDIO	Toont de verbonden telefoonnaam met gebruik van de JVC Smart Music Control* ¹ app. "✖" verschijnt voor het apparaat.
DELETE PAIR	1 Draai de volumeknop om het te wissen apparaat te kiezen en druk vervolgens op de knop. 2 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
PRIORITY	Kiezen van een apparaat dat u als voorkeuraapparaat wilt verbinden. "✖" verschijnt voor het apparaat dat als voorkeuraapparaat is gekozen. • "NO PAIR" verschijnt indien er geen geregistreerd apparaat werd gevonden.

P.BOOK WAIT*2	Kopieert maximaal 400 nummers van het telefoonboek/geheugen van een aangesloten telefoon.
SET PINCODE (0000)	Verandert de PIN-code (maximaal 6 cijfers). 1 Draai de volumeknop om een nummer te kiezen. 2 Druk op ◀◀ ▶▶ om de invoerpositie te verplaatsen. Herhaal stappen 1 en 2 totdat de gehele PIN-code is ingevoerd. 3 Druk op de volumeknop om te bevestigen.
AUTO CNNCT	ON: Het toestel maakt automatisch weer een verbinding met het Bluetooth apparaat wanneer het binnen bereik is.; OFF: Geannuleerd.
INITIALIZE	YES: Terugstellen van alle Bluetooth instellingen (inclusief opgeslagen koppeling, telefoonboek, etc.); NO: Geannuleerd.
INFORMATION	MY BT NAME: Tonen van de naam van het toestel (JVC UNIT).; MY ADDRESS: Tonen van het adres van dit toestel.

*1 JVC Smart Music Control is ontworpen voor het bekijken van de status van een JVC autoreceiver en het uitvoeren van eenvoudige bedieningen met Android smartphones.

Ga voor JVC Smart Music Control bedieningen naar de JVC website: <<http://www.jvc.net/cs/car/>>.

*2 Alleen kiesbaar wanneer de aangesloten telefoon voor OPP geschikt is.

Bluetooth audiospeler

De bediening en display-aanduidingen verschillen mogelijk afhankelijk van de verbonden apparatuur.

Voor het	Doe dit
Weergave	1 Druk op ⏮/SOURCE om BT AUDIO te kiezen. 2 Bedien de Bluetooth audiospeler om de weergave te starten.
Pauzeren of hervatten van weergave	Druk op MENU (of druk op ⏸ op de RM-RK52).
Kiezen van een groep of map	Druk op 1 ▼/2 ▲ (of druk op ▲/▼ op de RM-RK52).
Achterwaarts/voorwaarts verspringen	Druk op ◀◀ ▶▶ (of druk op ◀ ▶ op de RM-RK52).
Snel achterwaarts/voorwaarts	Houd ◀◀ ▶▶ ingedrukt (of houd ◀ ▶ op de RM-RK52 even ingedrukt).
Afspelen herhalen	Druk herhaaldelijk op ↺ om een keuze te maken. TRACK RPT, ALL RPT, RPT OFF
Willekeurig afspelen	Druk herhaaldelijk op ↻ om een keuze te maken. GROUP RND, ALL RND, RND OFF

- 1** Houd **MENU** even ingedrukt.
- 2** Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
Herhaal stap **2** totdat het gewenste onderdeel is gekozen.
- 3** Druk op **MENU** om te verlaten.

Druk op **↻ T/P** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Basisinstelling: **XX**

EQ SETTING	
EQ PRESET	FLAT / HARD ROCK / JAZZ / POP / R&B / TALK / USER1 / USER2 / VOCAL BOOST / BASS BOOST / CLASSICAL / DANCE: Kiezen van een vastgelegde equalizer.
EASY EQ Basisinstelling: 00	1 USER1/ USER2: Kiezen van een voorkeurnaam. 2 Leg uw eigen geluidsinstellingen vast. (Voor KD-R852BT / KD-R851BT) SUB.W*1: -08 tot +08 BASS LVL: -06 tot +06 MID LVL: -06 tot +06 TRE LVL: -06 tot +06 (Voor KD-R951BT) SUB.W*1: -08 tot +08 BASS LVL: -10 tot +10 MID LVL: -10 tot +10 TRE LVL: -10 tot +10

PRO EQ (voor KD-R852BT / KD-R851BT)	1 USER1 / USER2: Kieszen van een voorkeurnaam.
	2 BASS / MIDDLE / TREBLE: Kies een toon.
	3 Stel de geluidselementen voor de gekozen toon in.
BASS	Frequentie: 60 / 80 / 100 / 200 Hz Basisinstelling: (80 Hz) Niveau: -06 tot +06 (00) Q: Q1.0 / Q1.25 / Q1.5 / Q2.0 (Q1.0)
MIDDLE	Frequentie: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.5 kHz Basisinstelling: (1.0 kHz) Niveau: -06 tot +06 (00) Q: Q0.75 / Q1.0 / Q1.25 (Q1.25)
TREBLE	Frequentie: 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 kHz Basisinstelling: (10.0 kHz) Niveau: -06 tot +06 (00) Q: Q FIX (Q FIX)

PRO EQ (voor KD-R951BT)	1 USER1 / USER2: Kieszen van een voorkeurnaam.	
	2 BASS / MID BASS / MID / MID HIGH / HIGH: Kies een toon.	
	3 Stel de geluidselementen voor de gekozen toon in.	
	BASS	Frequentie: 63 / 80 / 100 / 125 Hz Basisinstelling: (80 Hz) Niveau: -10 tot +10 (00) Q: Q1.0 / Q1.25 / Q1.5 / Q2.0 (Q1.25)
	MID BASS	Frequentie: 200 / 250 / 315 / 400 Hz Basisinstelling: (250 Hz) Niveau: -10 tot +10 (00) Q: Q1.0 / Q1.25 / Q1.5 / Q2.0 (Q1.25)
	MID	Frequentie: 630 / 800 Hz / 1.0 / 1.25 kHz Basisinstelling: (800 Hz) Niveau: -10 tot +10 (00) Q: Q0.75 / Q1.0 / Q1.25 / Q2.0 (Q1.0)
MID HIGH	Frequentie: 2.0 / 2.5 / 3.15 / 4.0 kHz Basisinstelling: (2.5 kHz) Niveau: -10 tot +10 (00) Q: Q0.75 / Q1.0 / Q1.25 / Q2.0 (Q1.0)	
HIGH	Frequentie: 6.3 / 8.0 / 10.0 / 12.5 kHz Basisinstelling: (8.0 kHz) Niveau: -10 tot +10 (00) Q: Q0.75 / Q1.0 / Q1.25 / Q2.0 (Q1.0)	

AUDIO	
BASS BOOST	+01 / +02: Kieszen van het gewenste versterkingsniveau voor de lage tonen.; OFF: Geannuleerd.
LOUD	Q1 / Q2: Versterkt de lage en hoge frequenties voor een goed-balanceerd geluid bij een laag volumeniveau.; OFF: Geannuleerd.

SUB.W LEVEL *1	-08 — +08 (00): Instellen van het subwooferuitgangsniveau.
SUB.W *2	ON / OFF: Activeren of uitschakelen van de subwooferuitgang.
SUB.W LPF *1	THROUGH: Alle signalen worden naar de subwoofer gestuurd.; LOW 55Hz / MID 85Hz / HIGH 120Hz: Audiosignalen met lagere frequenties dan 55 Hz / 85 Hz / 120 Hz worden naar de subwoofer gestuurd.
HPF *3	OFF: Alle signalen worden naar de voor-/achterluidsprekers gestuurd.; LOW 100Hz / MID 120Hz / HIGH 150Hz: Audiosignalen met lagere frequenties dan 100 Hz / 120 Hz / 150 Hz worden niet naar de voor-/achterluidsprekers gestuurd.
FADER *4*5	R06 — F06 (00): Instellen van het balans tussen de achter- en voorluidspreker.
BALANCE *4	L06 — R06 (00): Instellen van het balans tussen de linker- en rechterluidspreker.
VOL ADJUST	-05 — +05 (00): Legt het volumeniveau voor iedere bron vast (in overeenstemming met het FM-volumeniveau). Kies alvorens de instelling te maken eerst de gewenste bron. ("VOL ADJ FIX" verschijnt indien FM is gekozen.)
AMP GAIN	LOW POWER: Beperken van het maximale volumeniveau tot 30. (Kies indien het maximale vermogen van iedere luidspreker minder dan 50 W is ter bescherming van de luidsprekers.); HIGH POWER: Het maximale volumeniveau is 50.
D.T. EXP (Digital Track Expander)	ON: Er wordt een compensatie voor de hoge frequentiecomponenten gemaakt en de verhogingstijd van de golfvorming die met het comprimeren van audiodata verloren gaat wordt hersteld voor een realistisch geluid.; OFF: Geannuleerd.
L/O MODE *6	SUB.W / REAR: Kieszen of achterluidsprekers of een subwoofer zijn aangesloten met de REAR/SW lijnuitgangsaansluitingen op het achterpaneel van het toestel (via een externe versterker).

*1 Voor de **KD-R852BT / KD-R851BT:** Verschijnt alleen wanneer **[L/O MODE]** op **[SUB.W]** en **[SUB.W]** op **[ON]** is gesteld.

*2 Voor de **KD-R852BT / KD-R851BT:** Verschijnt alleen wanneer **[L/O MODE]** op **[SUB.W]** is gesteld.

*3 Voor de **KD-R951BT.**


*4 De instelling heeft geen effect op de subwooferuitgang.

*5 Stel het faderniveau op **[00]** indien u slechts twee luidsprekers gebruikt.


*6 Voor de **KD-R852BT / KD-R851BT.**

DISPLAY-INSTELLINGEN

KD-R951BT



KD-R852BT / KD-R851BT



- 1 Houd **MENU** even ingedrukt.
- 2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen.
- 3 Druk op **MENU** om te verlaten.

Druk op ➔ **T/P** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Basisinstelling: **XX**

DISPLAY	
DIMMER	Kiezen van de verlichting voor het display en toetsen als ingesteld met [BRIGHTNESS] . AUTO: Afwisselend veranderen naar de dag- en nachtingstellingen wanneer u de koplampen van de auto uit- en inschakelt.*1; ON: Kiezen van de nachtingstellingen.; OFF: Kiezen van de daginstellingen.
BRIGHTNESS	Afzonderlijk instellen van de helderheid voor toetsen, het display en de USB-ingangsaansluiting voor dag en nacht. 1 DAY/ NIGHT: Kies dag of nacht. 2 Kies een zone voor de instelling. (➔ Afbeelding hierboven) 3 Stel het helderheidsniveau in (00 tot 31). (Basisinstelling: KD-R951BT: DAY: 31; NIGHT: 11 KD-R852BT / KD-R851BT: BUTTON ZONE: DAY: 25; NIGHT: 09 DISP.ZONE: DAY: 31; NIGHT: 12)
SCROLL*2	ONCE: Eenmaal rollend tonen van de display-informatie.; AUTO: Het rollen van tekst wordt herhaald met intervallen van 5 seconden.; OFF: Geannuleerd.

*1 Het verlichtingsdraad moet worden verbonden. (➔ 21)

*2 Bepaalde tekens en symbolen worden niet juist getoond of er verschijnt een blanco voor in de plaats.

Basisinstelling: **XX**

COLOR (voor KD-R951BT)

PRESET

U kunt afzonderlijk een kleur kiezen voor **[ALL ZONE]**, **[ZONE 1]**, **[DISP ZONE]** of **[ZONE 2]**. Voor **[ALL ZONE]** kunt u ook een kleurpatroon kiezen.

Standaardkleur:

ALL ZONE: **[COLOR 06]**; **ZONE 1:** **[COLOR 06]**;

DISP ZONE: **[COLOR 01]**; **ZONE 2:** **[COLOR 27]**

1 Kies een zone voor de instelling. (➔ **Afbeelding in de linkerkolom**)

2 Kies een kleur voor de gekozen zone.

- **COLOR 01** tot **COLOR 29**
- **USER:** De kleur die u voor **[DAY COLOR]** of **[NIGHT COLOR]** heeft gemaakt, wordt getoond.
- **COLOR FLOW 01** tot **COLOR FLOW 03:** De kleur verandert bij de verschillende snelheden.
- **SPECTRUM/ GROOVE/ TECHNO/ EMOTION/ RELAX/ NIGHT SWEEP:** Het gekozen kleurpatroon wordt getoond.* (Alleen kiesbaar indien **[ALL ZONE]** in stap **1** is gekozen.)

* Indien een van deze kleurpatronen is gekozen, verandert de verlichtingskleur van **[ZONE 1]**, **[DISP ZONE]**, **[ZONE 2]** naar de standaardkleur.

DAY COLOR

Leg uw eigen kleuren voor dag en nacht afzonderlijk vast voor iedere zone.

1 Kies een zone voor de instelling. (➔ **Afbeelding in de linkerkolom**)

2 RED / GREEN / BLUE: Kies een primaire kleur.

3 00 tot **31:** Kies het niveau.

NIGHT COLOR

Herhaal stappen **2** en **3** voor alle primaire kleuren.

- De instelling wordt onder **[USER]** in **[PRESET]** vastgelegd.
- Met **[00]** voor alle primaire kleuren voor **[DISP ZONE]** gekozen, verschijnt er niets op het display.

COLOR GUIDE

ON: Veranderen van de verlichting van toetsen, het display en de USB-ingangsaansluiting wanneer instellingen met het menu en lijstzoeken worden gemaakt. De displayzone verandert automatisch afhankelijk van het volumeniveau.; **OFF:** Geannuleerd.

[NIGHT COLOR] of **[DAY COLOR]** verandert door de koplampen van de auto in en uit te schakelen.